





SICHERHEITSHINWEISE

1. Die Elektroinstallation sollte von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
2. Trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und warten Sie, bis die Leuchte abgekühlt ist, bevor Sie den Treiber austauschen.
3. Berühren Sie niemals die Lampe, wenn die Leuchte eingeschaltet ist.
4. Im Falle einer Störung trennen Sie die Leuchte sofort von der Stromversorgung. Versuchen Sie nicht, die Leuchte selbst zu reparieren, sondern lassen Sie die Reparatur nur von einem zugelassenen Elektriker oder einer offiziellen Kundendienststelle durchführen.






INKLUSIV




NICHT INKLUSIV

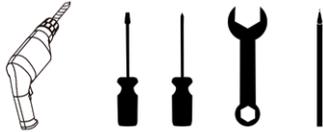


Model	Power	Fixing Hole Centre
LMF12-36W-NW	36W	845mm
LMF12-36W-PW	36W	845mm
LMF15-42W-NW	42W	1135mm
LMF15-42W-PW	42W	1135mm
LMF15-54W-NW	54W	1135mm
LMF15-54W-PW	54W	1135mm

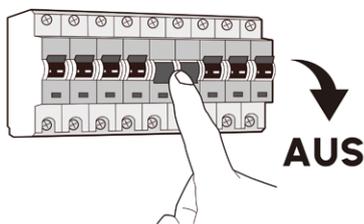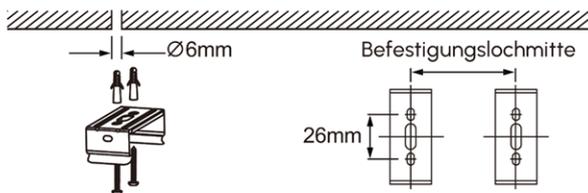


den Schalter ausschalten

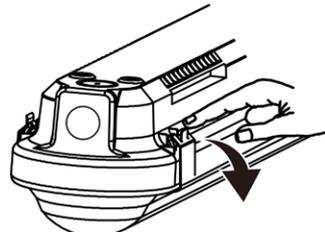


die Clips öffnen

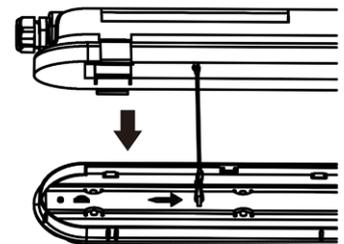


den Diffusor herausnehmen

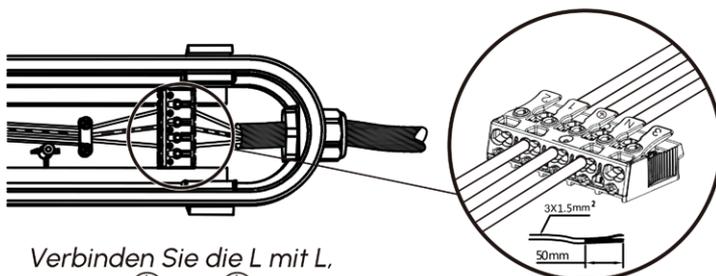


Verbinden Sie die L mit L,
N mit N, ⊕ mit ⊕

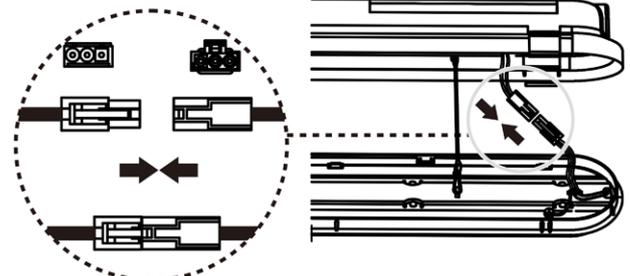


Verbinden Sie das L mit Drähten

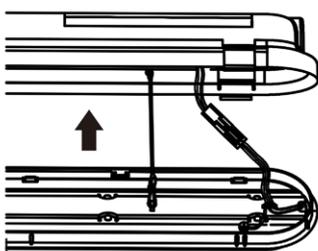

Schließen Sie den Diffusor

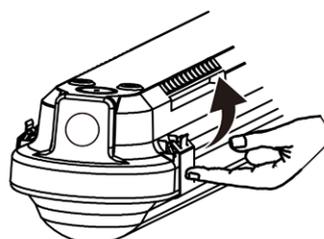

Schließen Sie die Clips

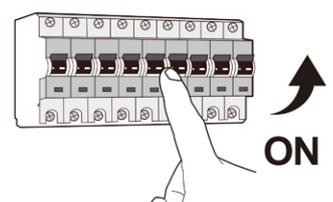

den Schalter einschalten

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

Anwendung nur für Innenräume oder mit Decke geschützten Räume; nicht für Oberflächen mit Öl, Fett oder Chemikalien geeignet.

Elektrische Installationen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Bitte beachten Sie! Vor der Installation muss die Netzanschlussleitung spannungsfrei geschaltet werden (Sicherung ausschalten). Bitte beachten Sie die folgenden Symbole und Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäße Montage oder Benutzung zu vermeiden:



Schutzklasse 1: Lampen mit diesem Symbol sind netzseitig mit dem gelb/grünen Schutzleiter an die Schutzleiterklemme anzuschließen.



Schutzklasse 2: bei Lampen mit diesem Symbol kein Schutzleiter für sicheren Betrieb erforderlich.



Schutzklasse 3: Lampen mit diesem Symbol nur mit Schutzkleinspannung (SELV) betreiben. Nur an SELV-Stromkreise anschließen.



Mindestabstand: Dieses Symbol gibt den Mindestabstand der Lichtquelle zur beleuchteten, normalerweise beleuchtbaren Fläche an.



Downlights: Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Lampe nicht zur Abdeckung mit wärmeisolierendem Material geeignet ist.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder deren Anschlussleitung vor. Anschlussleitung: Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Entsorgen sie die Leuchte falls diese Leitung beschädigt ist. Inbetriebnahme: Nehmen sie die Leuchte nicht in betrieb, wenn sie Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. Leuchtmittel wechseln: Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte spannungsfrei sein! Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die Maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gegebenenfalls muss auch der vorgeschriebene Leuchtmitteltyp beachtet werden. Pflegehinweis: Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen, keine Feuchtigkeit in Anschlussräumen oder an Stromführende Teile bringen. Reinigungsmittel können Fleckenbildung verursachen.

LEUCHTEK GmbH

Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg, Deutschland

www.leuchte.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchte.de