

### **LEUCHTEK GmbH**


Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg, Deutschland www. leuchtek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de

# MONTAGEANLEITUNG Serie CU235

# **LEUCHTEK**®

## **MONTAGEANLEITUNG**

Serie CU235

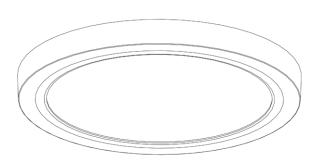



LED-UNIVERSALEIN- UND ANBAULEUCHTE

### **SICHERHEITSHINWEISE**

1. Lesen Sie alle Anweisungen.

- 2. Das Produkt sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal, installiert, abmontiert sowie gewartet werden.
- 3. Vergewissern Sie sich immer, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Wartungs-, Reinigungs- oder Einstellarbeiten vornehmen.
- 4. Installieren Sie keine Leuchte in der Nähe der Wärmequelle.
- 5. Überschreiten Sie nicht die Nennwerte der Versorgungsspannung oder Stromstärke.
- 6. Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, die Stromkabel und Schrauben festzusitzen, bevor Sie den Strom anschließen.
- 7. Die Leuchte ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet (Schutzart IP20).

Für nicht austauschbare Lichtquellen:

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

### INSTALLATIONSHINWEISE

# ACHTUNG M

- Schalten Sie den Strom vor der Installation aus.
- Installation und Wartung nur vom Elektro-Fachbetrieb.



### **ANBAUMONTAGE**

