




INSTALLIEREN





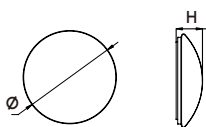


BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	Ø	H
CL1-18W-XW	18W, Lichtfarbe in 3000K/4000K/6000K einstellbar, ohne Sensor	360	105
CL1-18W-XWS	18W, Lichtfarbe in 3000K/4000K/6000K einstellbar, mit Sensor	360	105
CL1-32W-XW	32W, Lichtfarbe in 3000K/4000K/6000K einstellbar, ohne Sensor	410	115
CL1-32W-XWS	32W, Lichtfarbe in 3000K/4000K/6000K einstellbar, mit sensor	410	115

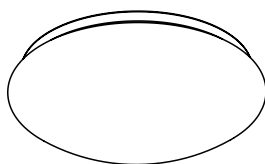


Vor Installation Strom ausschalten.


ACHTUNG

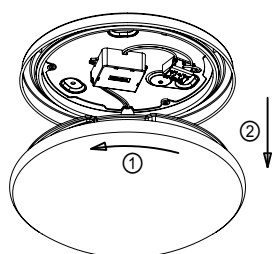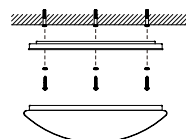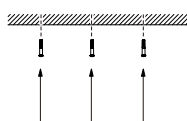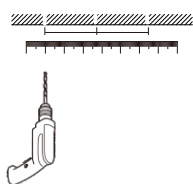



1. Öffnen Sie die Lampenabdeckung gemäß der Abbildung.

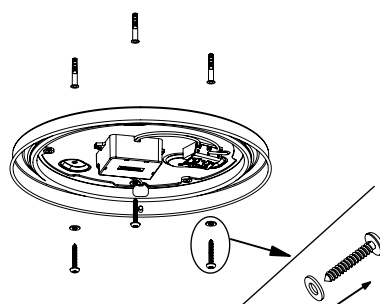


2. Schalten Sie den Strom aus und befestigen Sie das Gehäuse mit den Dübeln und den Schrauben wie in der Abbildung. (Hinweis: Vor dem Festziehen der Schrauben wird eine Gummischeibe auf die Schraube gelegt.).

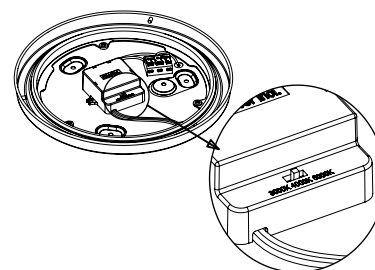

3. Verwenden Sie den Schalter, um die gewünschte Lichtfarbe einzustellen.

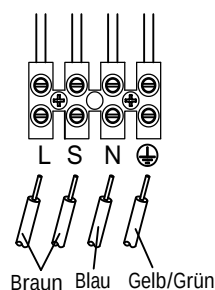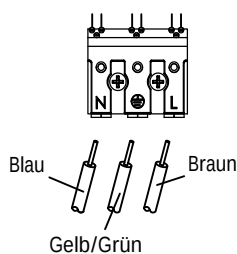


4. Schließen Sie die Netzversorgung (1,5~2,5mm² H05RN-F) gemäß der linken Abbildung an die Lampe. Gemäß der rechten Abbildung, welche die Notleuchten betrifft, schließen Sie die Lampe an das Stromnetz und den Schalter an, bitte beziehen Sie sich auf die beigefügte Anleitung für den spezifischen Schaltplan für Notleuchten.

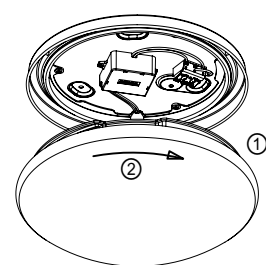

5. Befestigen Sie die Lampenabdeckung gemäß der Abbildung.


STRUKTUR

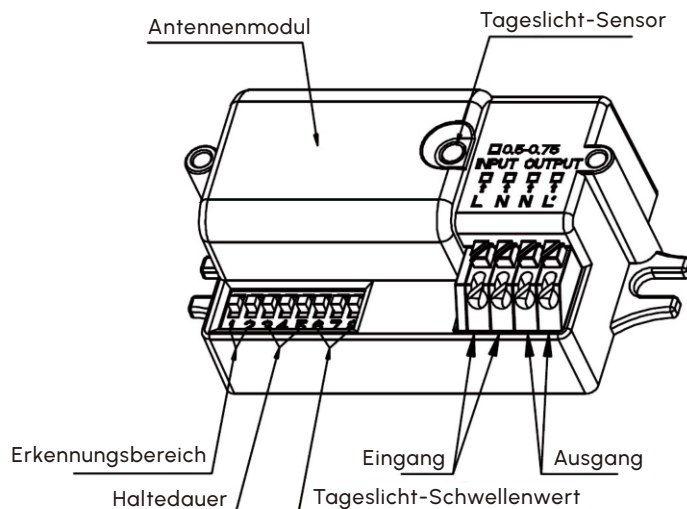

STRAHLUNGSMUSTER


Montage an der Decke

Deckenmontage Höhe: 3m
Empfindlichkeit: 100%/75%/50%/25%

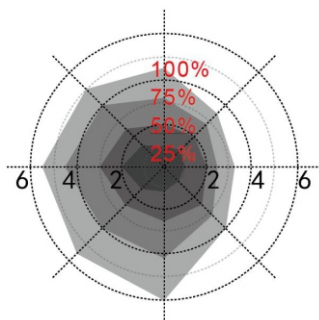


Normale Bewegung
(Geschwindigkeit: 1m/s)


Höhe der Deckenmontage: 6m(*)
Empfindlichkeit: 100%/75%/50%

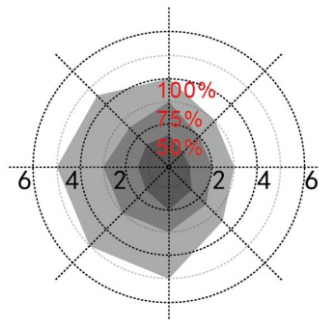

Normale Bewegung
(Geschwindigkeit: 1m/s)

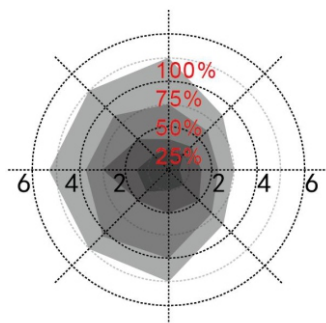

Langsame Bewegung
(Geschwindigkeit: 0.3m/s)

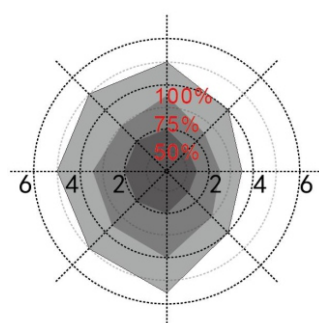

Langsame Bewegung
(Geschwindigkeit: 0.3m/s)

*50 %, 75 % und 100 % Erkennungsempfindlichkeit sind bei einer Montagehöhe von 6m möglich. 25 % Erkennungsempfindlichkeit reichen nicht aus, um ein Bewegungssignal zu erkennen.