



MONTAGEANLEITUNG EINBAUSTRAHLER Serie SPR

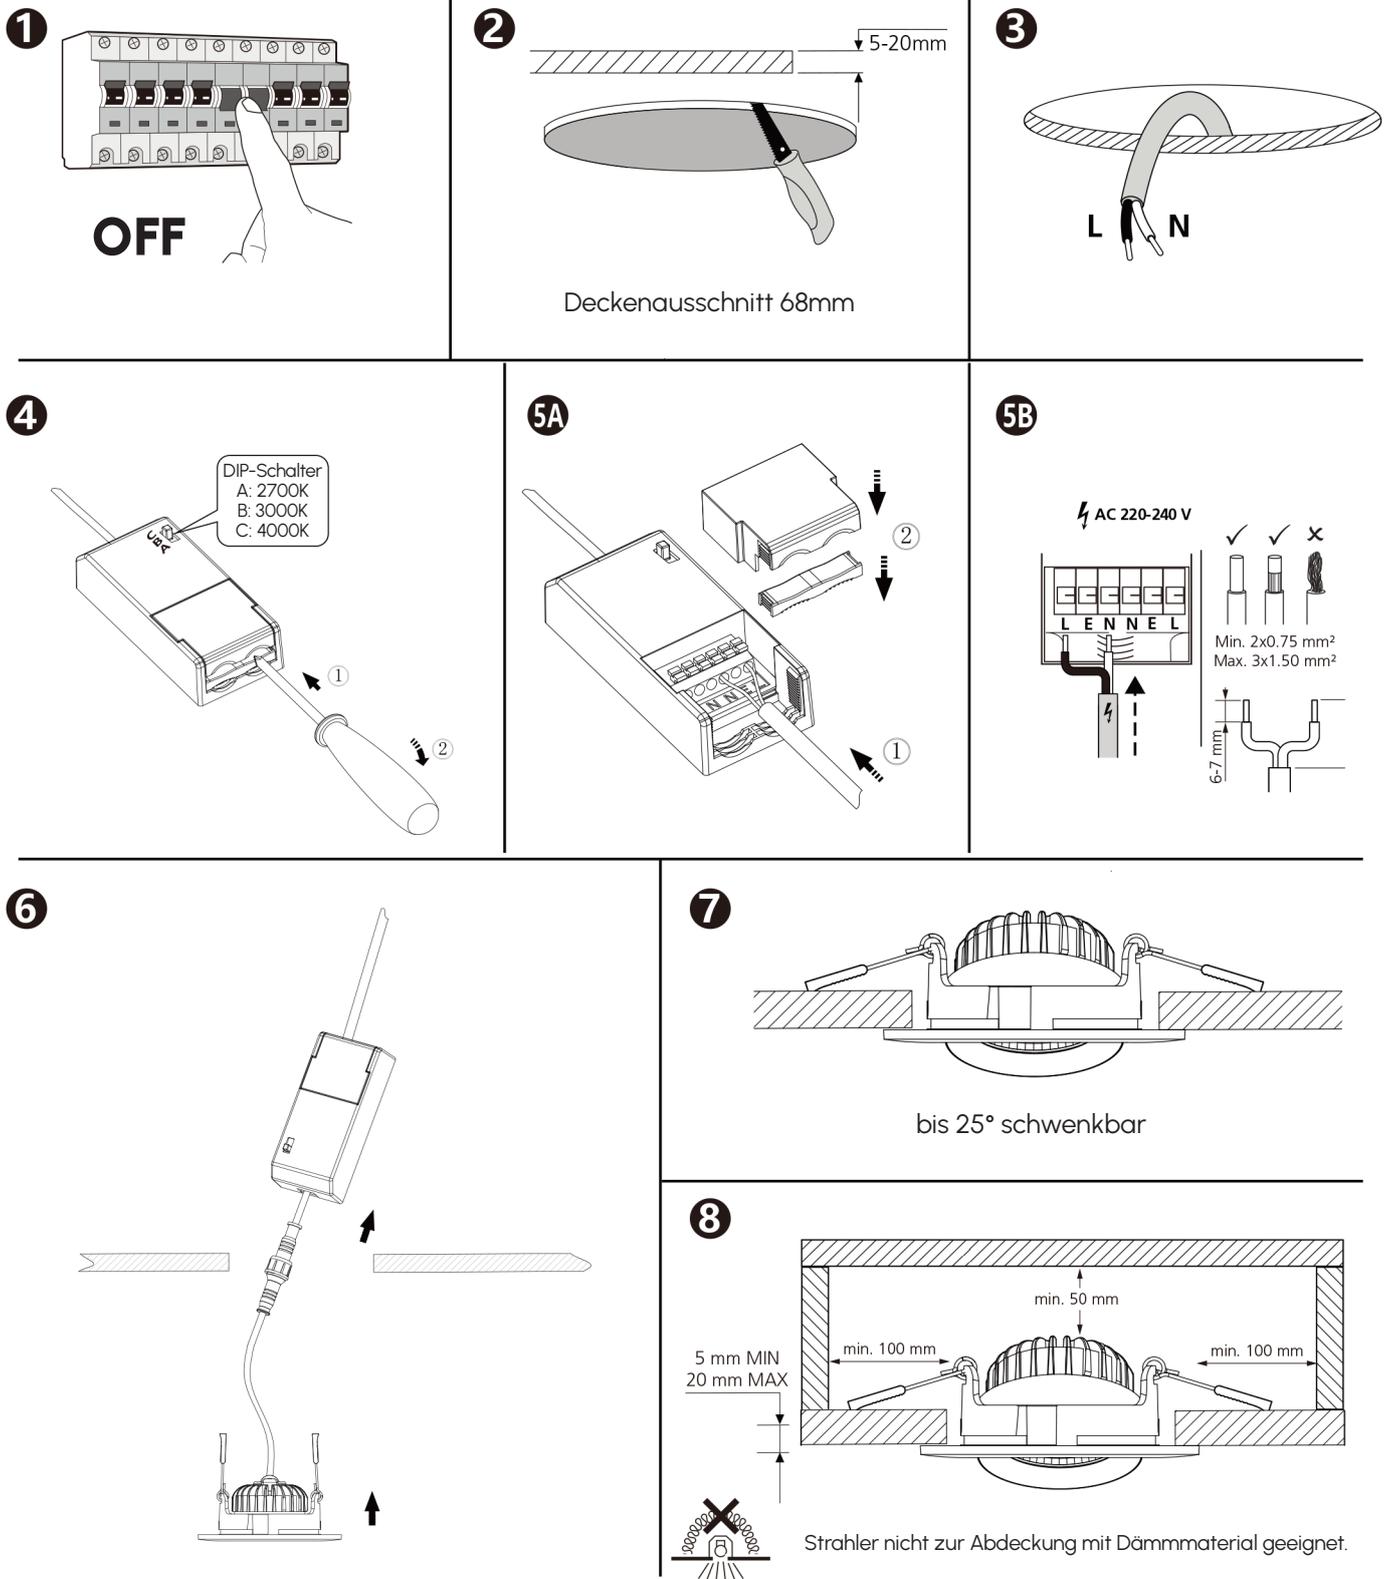

HINWEIS

Zur Gewährleistung der Sicherheit muss die Installation/Entfernung des Strahlers von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Der Strahler dient ausschließlich der Beleuchtung und muss gemäß den IEEE-Vorschriften und der Installationsanleitung installiert oder entfernt werden.

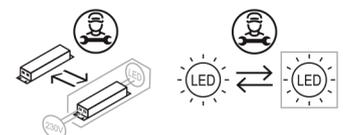

LEUCHTEK GmbH

Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg, Deutschland | www.leuchte.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchte.de