

SOLAR-FLUTLICHTSTRAHLER SERIE SOF FERNBEDIENUNG



135,3x56x21 mm



Mit Nachtlichtfunktion

Alle unten aufgeführten Modi funktionieren, wenn Akkustatus > 2 Grids ist und der Ladevorgang unterbrochen wird.

ON: Licht einschalten, un dann nach Bedarf andere Modustasten drücken.

OFF: Licht ausschalten, egal ob Tag oder Nacht.

A: Modus A, Helligkeit auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 60 Sekunden. Licht automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

B: Modus B, Helligkeit auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 60 Sekunden. Helligkeit auf 5%, wenn keine Bewegung erkannt wird.

C: Modus C, Helligkeit auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 120 Sekunden. Licht automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

D: Modus D, Helligkeit auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 120 Sekunden. Helligkeit auf 5%, wenn keine Bewegung erkannt wird.

E: Modus E, Helligkeit erst auf 100% für 3 Stunden, und dann Helligkeit auf 50%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 60 Sekunden. Licht automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

F: Modus F, Helligkeit erst auf 50% für 3 Stunden, und dann Helligkeit auf 50%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 60 Sekunden. Helligkeit auf 5%, wenn keine Bewegung erkannt wird.

1H: Modus 1H, Helligkeit auf 100% für 1 Stunde (keine Sensing-Funktion), und dann zurück zu A-F.

2H: Modus 2H, Helligkeit auf 100% für 2 Stunden (keine Sensing-Funktion), und dann zurück zu A-F.

3H: Modus 3H, Helligkeit auf 100% für 3 Stunden (keine Sensing-Funktion), und dann zurück zu A-F.

4H: Modus 4H, Helligkeit auf 100% für 4 Stunden (keine Sensing-Funktion), und dann zurück zu A-F.


RESET: Helligkeit auf 100%, wenn Bewegung erkannt wird, Standby-Zeit 15 Sekunden. Licht automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

HINWEIS:


1. Turn-on Lichtstärke <20 lux.

2. A, B, C, D, E und F Modi sind mit Erinnerungsfunktion. Beispielsweise drücken Sie im Modus A die OFF-Taste, und wenn das Licht wieder aufleuchtet, wird der A-Modus automatisch aktiviert, bis sich das Signal von der Fernbedienung ändert.

ABMESSUNG

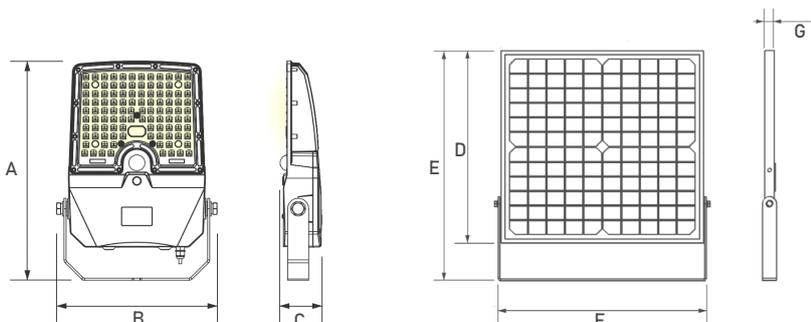

AUSSTRAHLUNGSWINKEL

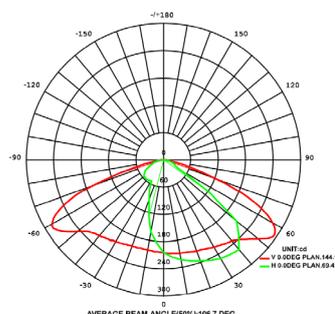

140x68° (polarisiert 30°)

	BEZEICHNUNG	A	B	C	D	E	F	G
6W-Version	SOF-6W-PW	241,6	175,6	40,8	196	230,5	370	17
20W-Version	SOF-20W-PW	315,84	229,2	58,8	344	411,5	370	17

Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten